# Notice d'installation et d'entretien
# GRAF Réservoir Top-Tank 1300L

**GRAF Réservoir Top-Tank**

**Réf.: 323001**

Afin de garantir le bon fonctionnement et la longévité de votre installation, les différents points décrits dans cette notice doivent scrupuleusement être respectés. Tout manquement à ces règles annulera systématiquement la garantie. Lisez également toutes les notices des autres éléments fournis par la société GRAF. Vous trouverez les notices de montage jointes dans l'emballage.

Toute notice manquante doit nous être réclamée sans délai.

Avant de positionner la cuve dans la fosse, il est important de vérifier que celle-ci n'a pas été endommagée.

Les notices manquantes peuvent être téléchargées sur www.graf.info ou être demandées auprès de la société GRAF.

## Sommaire


| | | |
|---|---|---|
| 1. | GÉNÉRALITÉS | 10 |
| 1.1 | Sécurité | 10 |
| 1.2 | Obligation de marquage | 10 |
| 2. | CONDITIONS D'INSTALLATION | 10 |
| 2.1 | Installation en aérien | 10 |
| 3. | TRANSPORT ET STOCKAGE | 10 |
| 3.1 | Transport | 10 |
| 3.2 | Stockage | 10 |
| 4. | DONNÉES TECHNIQUES | 11 |
| 5. | MONTAGE | 11 |
| 5.1 | Réalisation des perçages pour le raccordement | 11 |
| 5.2 | Montage du réservoir | 11 |
| 6. | INSTALLATION EN AÉRIEN | 12 |
| 6.1 | Jumelage de plusieurs réservoirs | 12 |
| 6.2 | Raccordement | 12 |
| 7. | INSPECTION ET ENTRETIEN | 12 |

# 1. Généralités

## 1.1 Sécurité

l'inspection de la cuve, une 2ème personne doit être présente. Les instructions d'installation, de montage, d'entretien et de réparation indiquées ci-après doivent être scrupuleusement respectées.

Durant toute intervention sur la cuve ou les accessoires, l'installation complète doit être mise hors service.

La société GRAF vous propose une large gamme d'accessoires d'une grande compatibilité. GRAF décline toute prise en charge sous garantie en cas d'utilisation d'accessoires non conformes.

## 1.2 Obligation de marquage

Afin d'éviter toute confusion, toutes les canalisations et sorties d'eau de pluie doivent être signalées par la mention écrite ou en image **« Eau non potable »** pour éviter, même par erreur, tout raccord au réseau d'eau potable. Toutes les sorties doivent être équipées de vannes « sécurité enfant ».

# 2. Conditions d'installation

## 2.1 Installation en aérien

- Les réservoirs doivent être posés sur un sol compact et parfaitement plat, dépourvu d'éléments pointus.
- Lors de la pose, considérer un poids total de 1.350 kg (poids du réservoir rempli).
- En cas de gel, les réservoirs doivent être vidés complètement.
- Dans le cas d'une installation dans une pièce fermée, un écoulement au sol doit être prévu.
- Surveiller les enfants lorsqu'ils s'approchent du réservoir.

# 3. Transport et stockage

## 3.1 Transport

L'enlèvement des cuves doit être effectué par une entreprise équipée de matériel adapté et du personnel formé. Durant le transport, les cuves doivent être sécurisées, afin de ne pas glisser ou tomber du camion. Si les cuves sont arrimées avec des sangles, il faut s'assurer que celles-ci n'endommagent pas les cuves. L'utilisation de câbles en acier ou de chaînes pour amarrer ou soulever les cuves est proscrite.

## 3.2 Stockage

Le stockage des cuves doit se faire sur un sol adapté, plat et sans objet pointu. Durant le stockage, veillez à ce qu'aucun élément extérieur ou environnemental n'endommage les cuves.

## 4. Données techniques

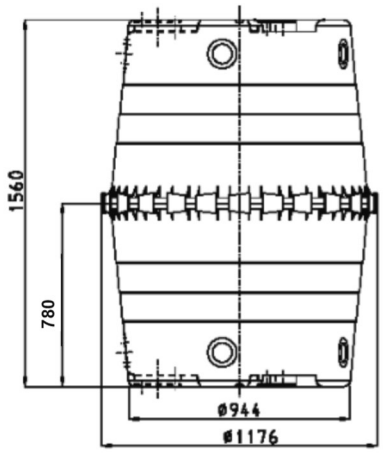


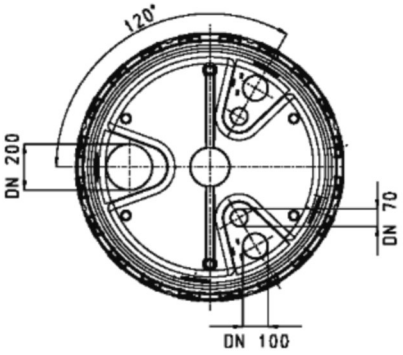


## 5. Montage

### 5.1 Réalisation des perçages pour le raccordement

Il est conseillé de simuler le montage du réservoir avant son installation afin de réaliser les perçages pour le raccordement:

- Du fourreau
- De l'arrivée d'eau

Une fois les perçages effectués, retirer les résidus (copeaux) du réservoir et ébavurer les ouvertures.

### 5.2 Montage du réservoir

Le réservoir se compose de deux coques parfaitement identiques. Poser l'une des coques sur un sol plat et stable, ouverture vers le haut. Insérer le joint profilé dans la rainure de la coque. Avant de placer la coque supérieure, bien graisser le joint ainsi que la rainure de la coque supérieure à l'aide de la graisse fournie.
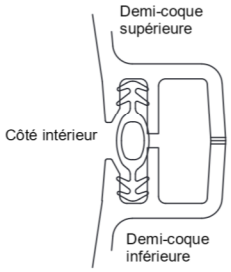
Posez la première coque sur la seconde de façon à ce que la jonction d'enclenchement se fasse dans la seule position possible (alignez les parties pleines en face des creux :en face des deux flèches). Pour cette opération, nous vous conseillons d'être au minimum 2 personnes car il ne faut surtout pas écraser le joint sinon celui-ci ne jouerait plus correctement son rôle d'étanchéité. Lors de l'emboîtement des deux coques, veiller à ce que le joint ne sorte pas de la rainure.